

İLERİ TEKNOLOJİ  
TAKSİLERDE



T1 AKILLI TAKSİMETRE

TÜM TAKSİCİ DOSTLARIMA  
TAVSİYE EDİYORUM

[www.ataktaksimetre.com](http://www.ataktaksimetre.com)

---

KULLANMA KİLAZU

---

V1.00



# TAKSİMETRE T1



---

KULLANMA KİLAVUZU

---



2004/22 / EC MID yönetmeliğince.

**CE 109**



Geçerli CE yönetgesinin gerekliliklerine uygundur.



Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) ile ilgili 2002/96 / CE sayılı direktif ile uyumludur.

IEC 61140 koruma sınıfı II.

**Assembled by ATAK TAKSİ ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.**

*Headquarters:*

GÖZTEPE MAH. İSTOÇ 2. CAD. B BLOK 2B BAĞCILAR - İSTANBUL, TÜRKİYE


**Tel:** +902124328282

**Email:** [info@ataktaksimetre.com](mailto:info@ataktaksimetre.com)

### İçindekiler

1.	Açıklama .....	3
2.	Temel İşlemler.....	4
3.	Temel İşlemler.....	6
3.1	Taksimetreyi AÇMAK.....	6
3.2	Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geçmek.....	7
3.3	Müşteriyi Ücretsiz Beklemek .....	8
3.4	Eksta Ekleme (Sadece Taksimetrenin yapılandırılmasıında izin verilmiş ise).....	9
3.5	ÜCRETSİZ BEKLEME Moduna Geçmek .....	10
3.6	Tarife "SEYİRDEYİZ" veya ÜCRETLİ BEKLEME Moduna geri dönmek .....	10
3.7	ÖDEMENİZ moduna geçmek.....	11
3.8	Tarife "SEYİRDEYİZ", ÜCRETLİ veya ÜCRETSİZ BEKLEME Moduna geri dönmek.....	12
3.9	Tarifeyi Sonlandırmak .....	12
3.10	Taksimetreyi Kapatmak.....	13
4.	Ek İşlemler.....	14
4.1	Son Seyir bilgisini göstermek .....	14
4.2	Parlaklılığı Değiştirme .....	15
4.3	Ekran Saati.....	15
4.4	Tepe Lambası Açık/Kapalı .....	16
4.5	Sinyal Sesi Açık/Kapalı.....	17
4.6	Ana Menü.....	18

## 1. Açıklama

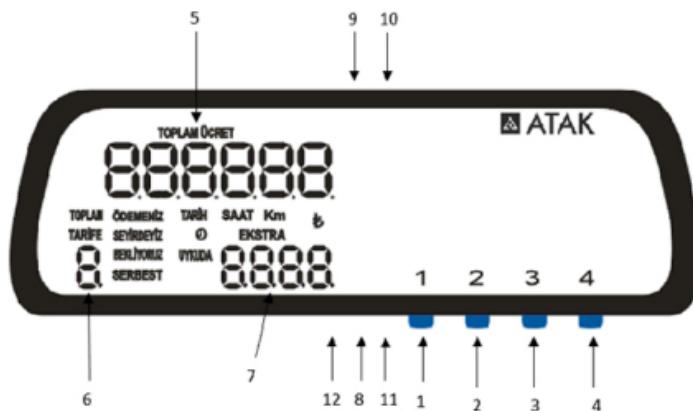

### Butonlar

1. Buton "1": Sürücü seçin, Tarife "SEYİRDEYİZ" başlatın, Şifre numarasını artırın, menüde Tamam.
2. Buton "2": Numara Onaylama, **ÜCRETSİZ BEKLEME** moduna geçiş, menü de geri dönme.
3. Buton "3": Tarifeyi sonlandırma "ÖDEMENİZ" e geçiş, Son seyiri gösterme, menu de ileri.
4. Buton "4": Taksimetreyi AÇ/KAPAT, Menü ayarlarına giriş, Menüden çıkış.

### Ekrان

5. Ücret, tarih veya saatı görüntülemek için 6 basamak.
6. Tarifeyi veya Menü ayarlarını göstermek için 1 basamak.
7. Ekstra ücret ve bilgi görüntülemek için 4 basamak.

### Bağlantılar

8. PC ile bağlantı için plastik kapak.
9. Güç kaynağı için plastik kapak.
10. Kablo Bağlantısı
11. Taksimetre Bağlantısı.
12. PC Bağlantısı.

## 2. Temel İşlemler

### KAPALI MODU



Bu çalışma modunda, Taksimetre hiçbir şey göstermez. Araç hareket ederse, taksimetre bu mesafeyi kayıt defterine kaydeder. 4 düğmesine 3 saniye basılı tutulduğunda, Taksimetre SERBEST moduna geçer.

### SERBEST MODU



Bu operasyon modunda, Taksimetre herhangi bir masraf hesaplamaz. Boş Km hakkında bilgi kayıt eder. 'S' Harfi ve "SERBEST" yazısı görüntülenir. Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna girmek için 1 tuşuna basın.

### SEYİRDEYİZ MODU



## T1 Kullanma Kılavuzu

Bu işlem modunda taksimetre, yolculuk için taksit edilen toplam ücreti ve ekstralalar toplamını görüntüler. SEYİRDEYİZ modunda "TARİFE"(SEYİRDEYİZ), "TOPLAM ÜCRET" ve "EKSTRA" (ekstra ücret alınmışsa) görüntülenir. Taksimetre bekleme moduna girdiğinde  işaretü görüntülenir. ÜCRETSİZ BEKLİYORUZ moduna girmek için 2 düğmesine, 3 saniye basılı tutun. ÖDEMENİZ moduna girmek için 3 düğmesine 1 kere basın.

### ÜCRETLİ BEKLİYORUZ MODU




Bu modda taksi hareket etmiyor ve taksimetre yalnızca zamana göre ücretlendiriyor. BEKLEME esnasında ekranada "TARİFE", "BEKLİYORUZ", "TOPLAM ÜCRET" ve "EKSTRA" (ekstra ücret alınmışsa) görüntülenir. Zaman işaretü etkinleştir. ÜCRETSİZ BEKLEME moduna gitmek için 2 tuşuna 3 saniye, ÖDEMENİZ moduna gitmek için 3 tuşuna basın.

### ÜCRETSİZ BEKLİYORUZ MODU



Bu çalışma modunda taksimetre, ne zamana, ne de mesafeye göre ücretlendirme yapmaz. BEKLİYORUZ modunda "BEKLİYORUZ" ibaresi görüntülenir. SEYİRDEYİZ moduna gitmek için 2 düğmesini 3 saniye basılı tutun veya 3 numaralı düğmeye 1 kere basarak ÖDEMENİZ moduna geçin.


## ÖDEMENİZ MODU

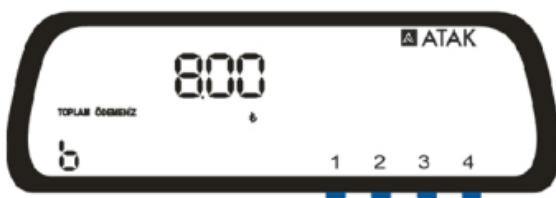

Bu işlem modunda taksimetre ücret miktarını görüntüler (ücret + ekstra). Ekran 10 saniye yanıp söner, ardından yolculuk sona erer ve taksimetre SERBEST moda geçer. "TOPLAM", "ÖDEMENİZ" ve "b" harfi görüntülenir. 10 saniyelik süre dolmadan veya taksi 10 metre boyunca hareket etmeden önce 1 tuşuna basılırsa taksimetre Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geri döner.

## 3. Temel İşlemler

### 3.1 Taksimetreyi AÇMAK

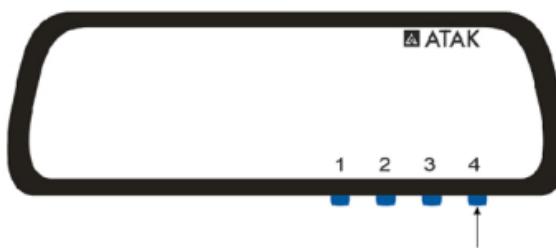

KAPALI modundayken yeni bir vardiyaye başlamak için 4 tuşuna 3 saniye basılı tutun. Taksimetre bir sürücü seçeceğin şekilde yapılandırılmışsa, aşağıdaki menüler geçerlidir. Değilse yeni bir vardiya başlar ve taksimetre SERBEST moda geçer.



Sürücü seçmek için 1 butonuna basın (sürücü numarası yanıp söner). Örneğin sürücü 3'ü onaylamak için 4 düğmesine basın. Sonra taksimetre, 3. sürücünün kodunu sorar.



Sağdaki ilk rakam yanıp söner. Değeri değiştirmek için 1 butonuna basın. Birinci basamağın değerini onaylamak ve sola doğru gitmek için 2 butonuna basın ve diğer rakamlar için aynı işlemi yapın. Parolayı doğrulamak için 4 tuşuna basın. Parola doğruysa, taksimetre SERBEST moduna geçer; aksi takdirde taksimetre "hata kimliği" görüntüler ve bir sürücü seçmenizi ister.



### Yeni Bir Tarife Başlatma

#### 3.2 Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geçmek



Taksimetre "SERBEST" Modundayken 1 tuşuna basın.

## T1 Kullanma Kılavuzu

Taksimetre Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geçer.



Taksi Hareket halinde ise

Eğer araç hareket ederse Taksimetre "SEYİRDEYİZ" moduna geçer.



Taksi Hareket halinde değil ise

Eğer araç hareket etmiyor ise Taksimetre ÜCRETLİ BEKLEME moduna geçer.

### 3.3 Müşteriyi Ücretsiz Bekleme




Tarife "SEYİRDEYİZ" modundayken 2 tuşuna 3 saniye basılı tutunca. Taksimetre, zaman ve mesafe ücretlendirmesini durdurur. Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geri dönmek için 2 tuşuna 3 saniye boyunca tekrar basılı tutun. ÖDEMENİZ moduna geçmek için 3 tuşuna bir kere basın.

### 3.4 Ekstra Ekleme ( Sadece Taksimetrenin yapılandırılmasıında izin verilmiş ise)



SEYİRDEYİZ modunda ekstra eklemek 2 tuşuna basın. "EKSTRA" İşareti görüntülenenir.

EKSTRA'yı sıfırlamak için ÜCRETLİ BEKLEME Modunda 4 tuşuna basın.

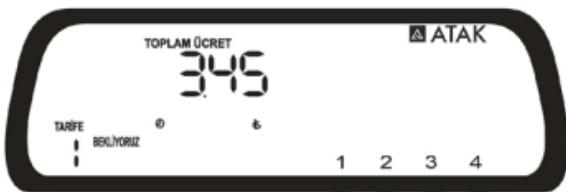


Sürücü 2 tuşuna basarak, extra eklemeye devam edebilir.

### 3.5 Ücretsiz Bekleme Moduna geçmek




Tarife "SEYİRDEYZ" veya "ÜCRETLİ BEKLİYORUZ" modundan "ÜCRETSİZ BEKLİYORUZ" moduna geçmek için 2 tuşuna 3 saniye basılı tutun.

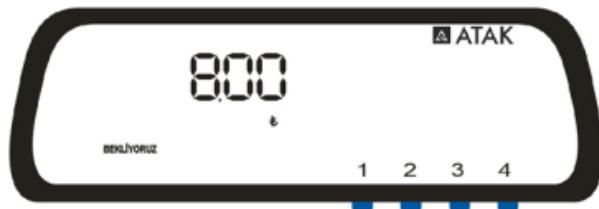

Taksimetre "BEKLİYORUZ" moduna geçer. Taksimetre bu modda iken herhangi bir ücretlendirme yapmayacağıdır.


### 3.6 Tarife "SEYİRDEYZ" veya ÜCRETLİ Bekleme Moduna geri dönmek

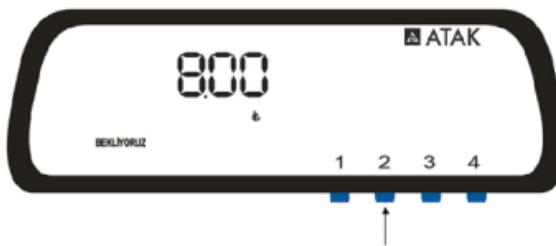

"BEKLİYORUZ" modunda iken 2 tuşuna 3 saniye basılı tutun. Taksimetre Tarife "SEYİRDEYZ" veya ÜCRETLİ BEKLEME moduna geri döner.




### 3.7 ÖDEMENİZ moduna geçmek

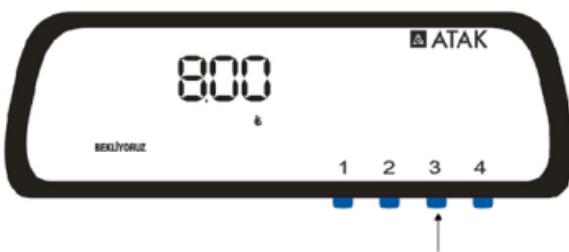


Tarife "SEYİRDEYZ", "ÜCRETLİ BEKLİYORUZ" veya "ÜCRETSİZ BEKLİYORUZ" modunda iken, 3 tuşuna 1 kere basın. Taksimetre "ÖDEMENİZ" moduna geçer.

## T1 Kullanma Kılavuzu

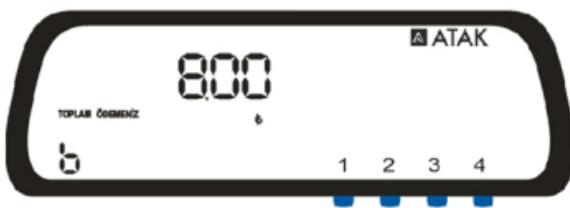

ÖDEMENİZ modunda "b" rakamı ve ücret rakamları 10 saniye boyunca yanıp söner.

3.8 Tarife "SEYİRDEYİZ", "ÜCRETLİ" veya "ÜCRETSİZ" Bekleme Moduna geri dönmek

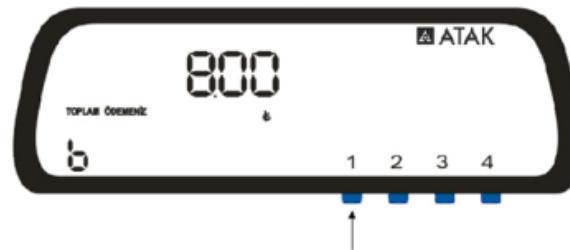

ÖDEMENİZ modundan Tarife "SEYİRDEYİZ", "ÜCRETLİ" veya "ÜCRETSİZ" moduna dönmek için 1 tuşuna basın. Taksimetre, taksi 10 metreden fazla hareket ederse ÖDEMENİZ modundan SEYİRDEYİZ moduna otomatik olarak geçecektir.



Taksimetre Tarife "SEYİRDEYİZ" moduna geçer.

3.9 Tarifiyi Sonlandırmak


Taksimetre ÖDEMENİZ modundayken 10 saniye süre geçtikten sonra kullanıcı 1 tuşuna basmazsa ve araba 10 metre boyunca hareket etmezse, taksimetre otomatik olarak "SERBEST" moda geçer.

## T1 Kullanma Kılavuzu

Taksimetre bir yazıcıya bağlıysa, 10 saniye dolduğunda taksimetre önce makbuz yazdırır ve daha sonra otomatik olarak "SERBEST" moduna geçer. Sürücü bir makbuz basmak istemiyorsa, 4 tuşuna bir kez basılır, göstergeler 10 saniye boyunca yanıp söndükten sonra taksimetre makbuz yazdırımadan otomatik olarak SERBEST'e geçer.



### 3.10 Taksimetreyi Kapatmak

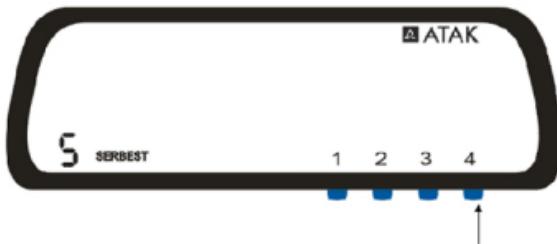

Taksimetre "SERBEST" modundayken 4 tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.




Taksimetre "Son" yazısını görüntüler ve taksimetre "KAPALI" moda geçer.



#### 4. Ek İşlemler

##### 4.1 Son Seyir bilgisini göstermek

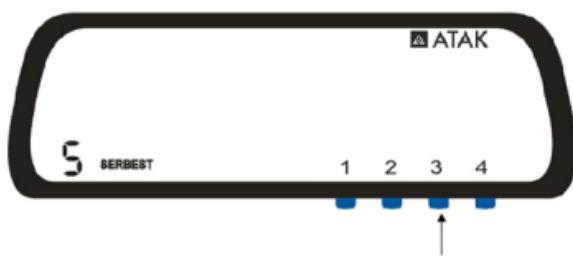


"SERBEST" modundayken 3 tuşuna basın.






Toplam ücret büyük ekranada, Mesafe bilgisi küçük ekranada 3 saniye boyunca görüntülenir. Taksimetre Kapalı moddan Serbest moduna geçmiş ve henüz tarife açılmamış ise, hiçbir bilgi gösterilmez.

### 4.2 Parlaklıği Değiştirme

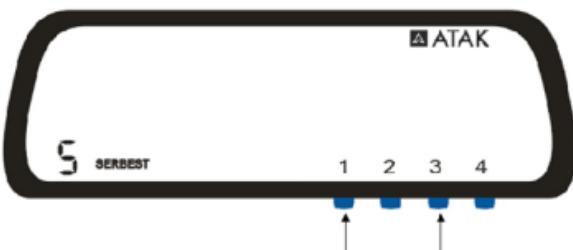

Taksimetre "SERBEST" modundayken 1 ve 3 tuşuna aynı zamanda basın ve bırakın. Ekranın parlaklığı değişir. Parlaklıği 3 seviyeye ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın.

### 4.3 Ecran Saati

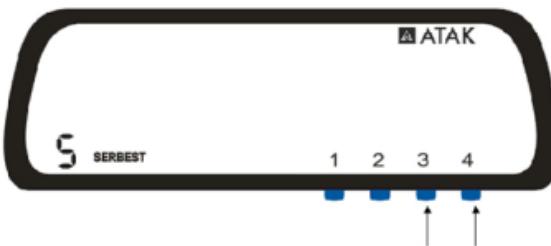

Taksimetre "SERBEST" Modundayken 3 ve 4 tuşuna aynı zamanda basın.



Saat küçük ekranда gösterilir. Küçük ekranı kapatmak için tekrar 3 ve 4 tuşlarına basın.

### 4.4 Tepe Lambası Açıktır / Kapalı



Taksimetre SERBEST modunda iken, 3 numaralı tuşa 3 saniye basılı tutarak Tepe Lambası Açık/Kapalı özellik değişikliği yapılabilir.

Tepe Lambası Yanma/Sönme zamanı otomatik durdurulur. (Bkz. Ayar Menüsü)

Eğer "SERBEST" Modunda iken "S" simgesinin yanında ":" Var ise Tepe Lambası Kapalıdır. Yok ise Açıktır.



### 4.5 Sinyal Sesı Açma / Kapama





Menü de Ayar kısmına girdiğinizde 1 tuşuna bir kez basın.



Ekrana Code yazısı gelecektir. Bu ekranda iken 3 tuşuna basıldığında Beep On/Off yazısı çıkacaktır.



### 4.6 Ana Menü

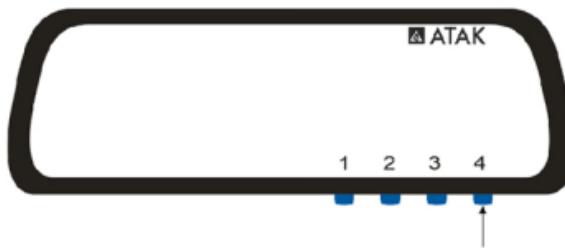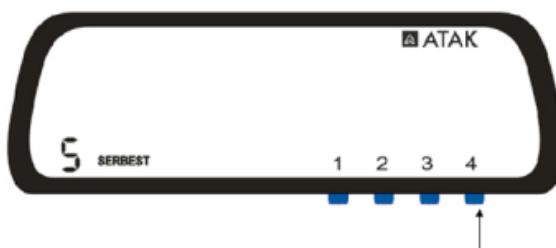

Taksimetre "SERBEST" ya da KAPALI modundayken, ana menüye girmek için 4 tuşuna basın. Taksimetre alt menüdeyken menüden çıkmak veya bir seviye geri gitmek için 4 tuşuna basın.

Taksimetre Ana menüye girer ;

- buAn*
  - Suon*
  - SAAT*
  - TARIH*
  - RAPOR*
  - AYAR*
  - TARIFE*
  - SERVIS*
  - BILGi*
- Menü de gezinmek için 2 ve 3 tuşlarını kullanınız.
  - Seçilen menüye girmek için 1 tuşunu kullanın.
- Yazıcı etkin durumdaysa, ilgili menüden bilgi yazdırmak için alt menülerdeki "Baskı" seçeneğinde 1 tuşuna basın.

## T1 Kullanma Kılavuzu

### MENU buAn

- Taksimetrenin geçerli saatine erişim

MENU	EKRAN
Taksimetre saati	buAn

### MENU SuAn

- Taksimetrenin geçerli tarihine erişim

MENU	EKRAN
Taksimetre tarihi	SuAn

### MENU RAPOR

- Raporla izin vermek için Mal sahibi ya da servis kodunu girin (Toplamlar ve Sürücü toplamları).  
Veya,
- Mevcut sürücünün raporuna izin vermek için 3 tuşuna basın (Sürücü 1, Sürücü 2, ve Sürücü 3).

#### Ipuçları :

- 10 saniye boyunca kod girilmemesi durumunda, mevcut sürücünün raporuna erişim izni verilir.
- Mal sahibi kodu aslında Sürücü kodudur.

KOD TÜRÜ	RAPOR ERİŞİMİ
Mal Sahibi Kodu	Toplamlar alt menüsü ve Sürücüler 1,2 ve 3 alt menüleri
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 1)	Sürücü 1 altmenü
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 2)	Sürücü 2 altmenü
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 3)	Sürücü 3 altmenü

**Veri Erişimi**

ERİŞİM TİPİ	ALT MENÜ	EKRAN
- Mal Sahibi Kodu ya da Servis kodu : Tüm bilgiler mevcuttur.	➤ Hız Limiti ➤ Hız limiti ihlali sayısı (Tüm sürücüler toplamı ) ➤ Toplam KM (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Boş KM (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Dolu KM (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Ekstralalar (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Ücret ➤ Ücret + Ekstralalar (Tüm sürücüler toplamı)	S Li t hSnr t tYoL t bYoL t dYoL t tYS t Emtr
- Kod girilmez ise mevcut Sürücü bilgileri gösterilir.	(Sürücü 1) ➤ Hız limiti ihlali sayısı ➤ Toplam KM ➤ Boş KM ➤ Dolu KM ➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Ekstralalar ➤ Ücret ➤ Ücret + Ekstralalar	t uYoL t tGLr
	(Sürücü 2) ➤ Hız limiti ihlali sayısı ➤ Toplam KM ➤ Boş KM ➤ Dolu KM ➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı) ➤ Ekstralalar ➤ Ücret ➤ Ücret + Ekstralalar	1 hSnr 1 tYoL 1 bYoL 1 dYoL 1 tYS 1 Emtr 1 uYoL 1 tGLr
		2 hSnr 2 tYoL 2 bYoL 2 dYoL 2 tYS 2 Emtr 2 uYoL 2 tGLr

## T1 Kullanma Kılavuzu

	<p>(Sürücü 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hız limiti ihlali sayısı</li> <li>➤ Toplam KM</li> <li>➤ Boş KM</li> <li>➤ Dolu KM</li> <li>➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı)</li> <li>➤ Ekstralalar</li> <li>➤ Ücret</li> <li>➤ Ücret + Ekstralalar</li> </ul>	3 hSnr 3 tYol 3 bYol 3 dYol 3 tYS 3 Emtr 3 uYol 3 tGLr
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hız limiti ihlali sayısı</li> <li>➤ Toplam KM</li> <li>➤ Boş KM</li> <li>➤ Dolu KM</li> <li>➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı)</li> <li>➤ Ekstralalar</li> <li>➤ Ücret</li> <li>➤ Ücret + Ekstralalar</li> </ul>	1 hSnr 1 tYol 1 bYol 1 dYo 1 tKm 1 Emtr 1 uYol 1 uEtp
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hız limiti ihlali sayısı</li> <li>➤ Toplam KM</li> <li>➤ Boş KM</li> <li>➤ Dolu KM</li> <li>➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı)</li> <li>➤ Ekstralalar</li> <li>➤ Ücret</li> <li>➤ Ücret + Ekstralalar</li> </ul>	2 hSnr 2 tYol 2 bYol 2 dYol 2 tKm 2 Emtr 2 uYol 2 uEtp
3 tuşu ya da Kod Girilmez ise (Aktif Sürücü 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hız limiti ihlali sayısı</li> <li>➤ Toplam KM</li> <li>➤ Boş KM</li> <li>➤ Dolu KM</li> <li>➤ Toplam Yolcu Sayısı (Tüm sürücüler toplamı)</li> <li>➤ Ekstralalar</li> <li>➤ Ücret</li> <li>➤ Ücret + Ekstralalar</li> </ul>	3 hSnr 3 tYol 3 bYol 3 dYol 3 tKm 3 Emtr 3 uYol 3 uEtp

### MENU AYARLAR

- Ayarlar menüsüne erişim izni vermek için Servis kodunu girin.  
Veya,
- Mal sahibi kodunu girin (Sürücü 1 kodu) Sürücü kodlarını değiştirmek için erişim izni verebilme. (Servis menüsü üzerinden etkinleştirilirse).

#### İpucu:

Varsayılan servis kodu: 1111. Servis kodu, Taksi yazılımı aracılığıyla konfigüre edilebilir.

- ❖ Yanıp sönen basamak artırmak için 1 tuşuna basın
- ❖ Yanıp sönen basamak kaydirmak için 2 tuşuna basın
- ❖ İptal etmek için 3 tuşuna basın (Menü'ye dönün)
- ❖ Onaylamak için 4 tuşuna basın.

#### Dikkat

Montajcinin bu alanların değerlerini değiştirmesi için "sAAt", "tArh" ve "mLbr" menüleri altında taksimetrenin programlama anahtarı sol tarafta olmalıdır. Değilse, "Switch Pos" mesajı görüntülenir.

ERİŞİM TİPİ	ALT MENÜ	EKRAN
Servis Kodu	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Servis Kodu Servis kodunu değiştirmek için 1 düğmesine 1 saniye basın.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li><li>○ Onaylamak ve sonraki basamağa gitmek için 2 tuşuna basın</li><li>○ Onaylamak ve sonraki basamağa gitmek için 2 tuşuna basın</li><li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li></ul></li><li>➤ Plaka Numarası Ayarı değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun. (Büyük Ekranın tüm basamakları ve küçük Ekranın ilk 2'si)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li><li>○ Onaylamak ve sonraki basamağa gitmek için 2 tuşuna basın</li><li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li><li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li></ul></li></ul>	Servce code  PL

	<p>➤ Yerel Saat Saatı değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Geçerli Tarih o Tarihi değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Vade Tarihi o Tarihi değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Hiz Sınırı Ayarı değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Onaylamak ve sonrası basamağa gitmek için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Hız Taksimetre aracın km/saat cinsinden hızını gösterir. Hız menüsüne Taksimetrenin ayar menüsü içerisinde 3 butonu ile ilerleyerek</p>	sAAt
		tArh
		VAdE
		hSnr
		hIZ

	<p>ulaşabilirsiniz.</p> <p>➤ <b>Sabit Kalibrasyon</b> Sabit Kalibrasyon ayarını değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Taksimetreyi programlama moduna getirin (Sol taraftan geçin)</li> <li>○ Geçerli değeri girin 500 ile 110000</li> <li>○ Vazgeçmek için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p><i>Yeni Sabit kalibrasyonun geçerliliği birkaç saniye sürer. Bu süre boyunca ekran kapanacak ve tekrar açılacaktır.</i></p> <p>➤ <b>Taksimetre Seri Numarası</b></p> <p>➤ <b>Ekstraya izin vermek</b> Ekstra eklemeye izin vermek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun</p> <p>➤ <b>Tepe Lambası Yanma Zamanı</b> Ayarı değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ <b>Tepe Lambası Sönme Zamanı</b> Ayarı değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ <b>Sinyal sesi açma / kapatma</b> Sinyal sesini açmak veya kapatmak için 1 tuşuna basın.</p> <p>➤ <b>Sürücü Şifresi Değiştirme</b></p>	mLbr
		s.no
		EKStrA YES / no
		tL Yan
		tL Son
		bEEP on/oFF

## T1 Kullanma Kılavuzu

	<p>Sürücü 1'den tüm sürücüler için şifre değişikliklerine izin vermek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun.</p> <p>➤ Sürücü 1 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun <i>Şifre değiştirme.</i></p> <p><i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Sürücü 2 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun <i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul> <p>➤ Sürücü 3 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun <i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li> <li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li> <li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li> <li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li> </ul>	S1.sfrE
Mal sahibi kodu (Sürücü 1 kodu)	<p>➤ Sürücü 1 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun <i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> </ul>	S2.sFrE
	<p>➤ Sürücü 1 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun <i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li> </ul>	S3.sfrE

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li><li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li><li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li><li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li></ul> <p>➤ Sürücü 2 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun</p> <p><i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li><li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li><li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li><li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li><li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li></ul> <p>➤ Sürücü 3 Şifre Ayar değiştirmek için 1 tuşuna 3 saniye basılı tutun</p> <p><i>Şifre değiştirme</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Yanıp sönen haneleri artırmak için 1 tuşuna basın</li><li>○ Yanıp sönen haneleri azaltmak için 2 tuşuna basın</li><li>○ Yanıp sönen basamak arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna basın.</li><li>○ Onaylamak için 4 tuşuna basın.</li><li>○ Değişiklikleri iptal etmek için 3 tuşuna basın.</li></ul> <p>➤ Print Yazdırma menüsü için 1 tuşuna basın</p>	S2.sfrE
--	--	---------

## T1 Kullanma Kılavuzu

### MENU TARİFE

- Tarife Altmenü.
- Taksimetre'de ikinci bir tarife konfigüre edilmişse, ilk tarife sonrasında ikinci tarifenin bilgisi görüntülenir.

MENU	ALTMENU	EKRAN
Tarife	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Açılmış Ücreti</li><li>➤ Mesafe Ücreti</li><li>➤ Zaman Ücreti</li><li>➤ Birim Mesafe Ölçüm Aralığı</li><li>➤ Birim Mesafe Ücreti</li><li>➤ Birim Zaman Ölçüm Aralığı</li><li>➤ Birim Zaman Ücreti</li><li>➤ Dönüşüm Hızı</li><li>➤ En Az Ödeme</li><li>➤ Print İnfö</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>AUCt</li><li>SUCt</li><li>2UCt</li><li>bSoA</li><li>bUCt</li><li>b2oA</li><li>b2U</li><li>dHI2</li><li>EnAZ</li><li>Print</li></ul>

### MENU SERVİS

- Servis Altmenü

MENU	ALTMENU	EKRAN
Servis	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vade Tarihi</li></ul>	UAdE

### MENU ÇAĞRISI

## T1 Kullanma Kılavuzu

MENU BİLGİ

- ## 8 Bilgi Altmenu-

MENU	ALTMENU	EKRAN
Bilgi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bütün ekran ışıkları açık</li> <li>➤ Ürün bilgisi sürümü</li> <li>➤ Taksimetre Seri Numarası</li> <li>➤ Plaka Numarası (Büyük Ekranın tüm basamakları ve küçük Ekranın ilk 2'si)</li> <li>➤ Tarife CRC</li> <li>➤ Üretici CRC</li> <li>➤ cCrC</li> <li>➤ MID CRC</li> <li>➤ Vade Tarihi</li> <li>➤ Mühür Tarihi</li> <li>➤ Sabit K. Değişiklikleri</li> <li>➤ Sabit Kalibrasyon</li> <li>➤ Print</li> </ul>	888888 UbSr S.no TPno tCrC UCRC  UAdE Mtrh Mbrd MLbr Print

CE

**Declaration of conformity  
Uygunluk Beyanı****We**  
**Biz**

*Manufacturer* : Semitron S.A.  
*Üretici Firma* : Industrial area of Sindos  
570 22  
Greece

*declare that the following* :  
*aşağıdakiler beyan olur* :

*Type/Model* : Taximeter P6S  
*Tip / Model* :

*Is in conformity with* :  
*Uygunluğun belgesi* :

*No. of the EC type examination* :  
*certificate* : T10204  
*EC tipi sertifika belge*  
*numarası* :

*In accordance* : Directive 2004/22/EC on  
*Onaylayan Kurum* : measuring instruments (MID).

Thessaloniki, December 02<sup>nd</sup>, 2014

*The Manufacturer*  
*Üretici*

**ATAK TAKSİ ELEKTRONİK İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

**FABRİKA**

Göztepe Mah. İstoç B Blok  
No:2/A Bağcılar / İSTANBUL  
T: 0212 432 82 82 F: 0212 432 51 51

Yüzyıl Mah. Fetih Cd. No:45  
Bağcılar / İSTANBUL  
info@ataktaksiometre.com

Merdivenköy Mah. Nisan Sk.  
No: 4A/2 Kadıköy - İSTANBUL  
www.ataktaksiometre.com